


STANLEY[®]

FatMax[®]






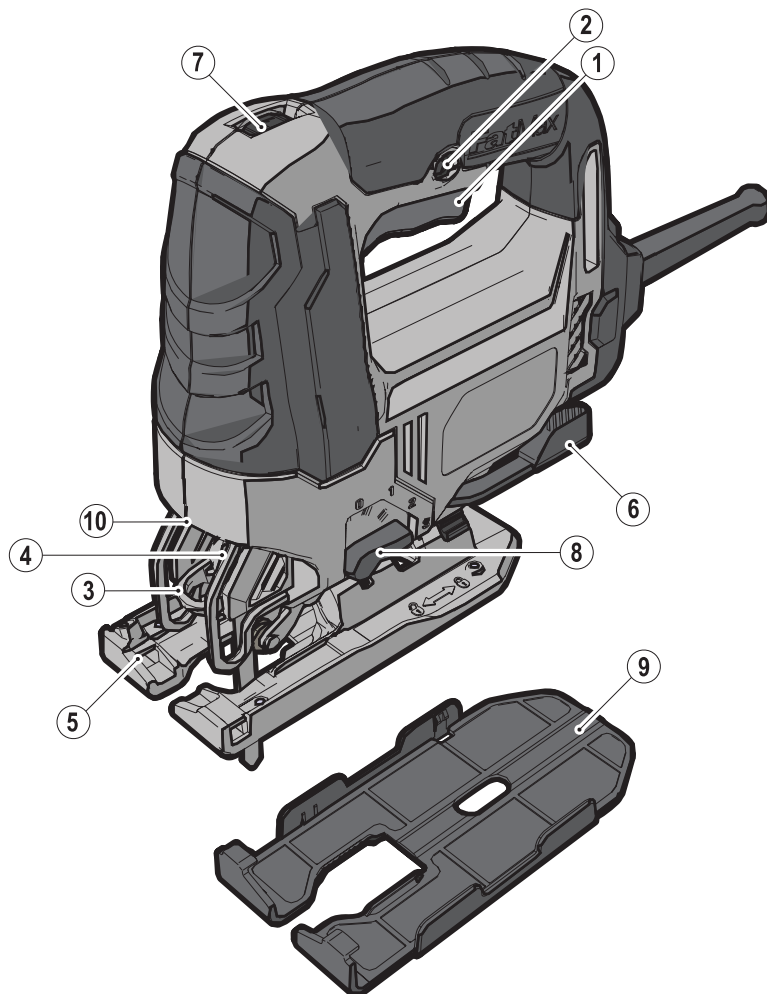


509211-47 PL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

www.stanley.eu

FME340

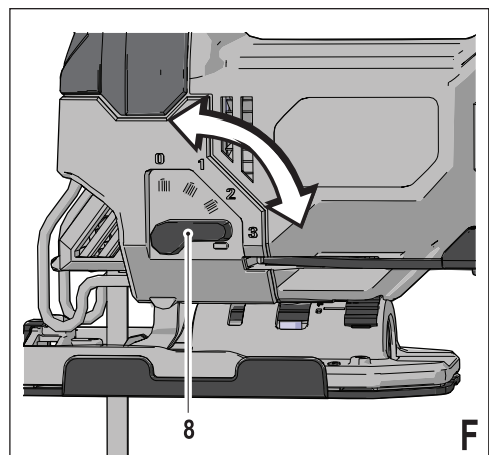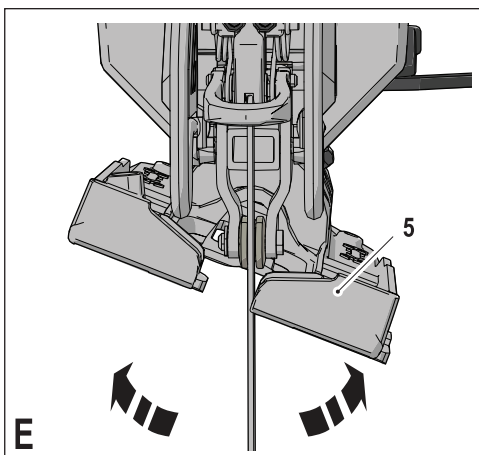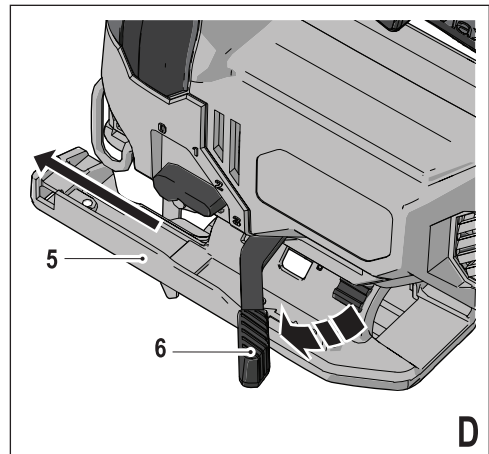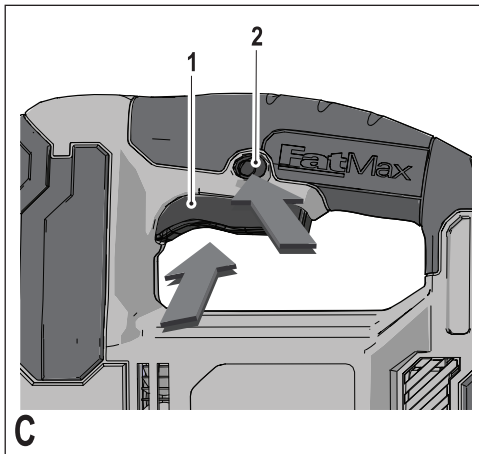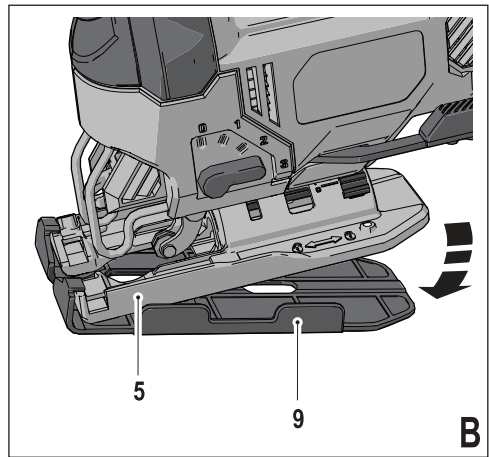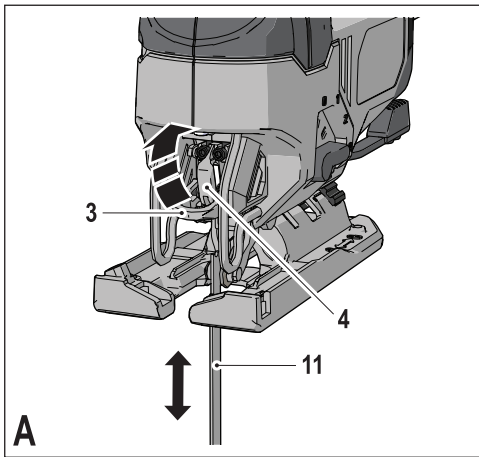

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wyrzynarka Stanley Fat Max jest przeznaczona do pilowania drewna, tworzyw sztucznych i metalowej blachy. To urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz doświadczonych majsterkowiczów.

Przepisy bezpieczeństwa

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY URZĄDZEŃ



Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeżenie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.

Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).

1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy

- a. **Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je oświetlaj.** Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
- b. **Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.** Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
- c. **Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy.** Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a. **Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.** Gdy urządzenie zawiera uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b. **Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.** Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
- c. **Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani wilgoci.** Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- d. **Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.** Uszkodzony lub zaplątany kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- e. **Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.** Posługiwanie

się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- f. **W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.** Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ### 3. Bezpieczeństwo osobiste
- a. **Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.** Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
 - b. **Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne.** Wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podszewie, kask ochronny lub nauszniaki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
 - c. **Unikaj niezamierzonego załączenia. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora, zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.** Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
 - d. **Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.** Klucz pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
 - e. **Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiegokolwiek pozycji roboczej.** Takie postępowanie umożliwi zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
 - f. **Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia.
 - g. **Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane.** Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
- ### 4. Obsługa i konserwacja urządzeń
- a. **Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania.** Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
 - b. **Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem.** Urządzenie, które nie daje się normalnie załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.

- c. **Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia zawsze wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.** Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
- d. **Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.** Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
- e. **Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy naprawić.** Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
- f. **Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze.** Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
- g. **Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.** Wykorzystywanie urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
- 5. **Serwis**
 - a. **Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi



Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wyrzynarek

- ◆ **W razie niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych przewodów lub własnego przewodu zasilającego przez brzeszczot trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści.** Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami wyrzynarki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku natrafienia na będący pod napięciem przewód.
- ◆ **Używaj ścisków stolarskich śrubowych lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni.** Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad sytuacją.
- ◆ **Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nigdy nie sięgaj pod cięty przedmiot.** Nie przybliżaj palców do poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu. Nie próbuj stabilizować wyrzynarki, trzymając ją za stopę.

- ◆ **Używaj ostrych brzeszczotów.** Tępe lub uszkodzone brzeszczoty mogą pod naciskiem pęknąć lub się zablokować. Stosuj brzeszczoty odpowiednio do rodzaju przedmiotu obrabianego i sposobu cięcia.
- ◆ **Przy piłowaniu rur lub przewodów upewnij się, czy nie ma w nich wody, kabli prądowych ani innych mediów.**
- ◆ **Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani brzeszczotu,** gdyż mogą być bardzo gorące.
- ◆ **Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej świadomość grożącego niebezpieczeństwa i dokładnie poinformuj się, jak przebiegają ukryte w nich przewody lub rury.**
- ◆ **Po wyłączeniu wyłącznika brzeszczot jeszcze jakiś czas się porusza.** Przed odłożeniem wyrzynarki najpierw ją wyłącz i odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się zatrzyma.

Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów powstających w czasie piłowania zagraża zdrowiu użytkownika i ewentualnych obserwatorów. Dla ochrony przed pyłami i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by także inne osoby przebywające w obszarze pracy były odpowiednio zabezpieczone.

- ◆ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.

Bezpieczeństwo innych osób

- ◆ Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących, chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
- ◆ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.

Pozostałe zagrożenia

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.

Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:

- ◆ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
- ◆ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.
- ◆ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.

- ◆ Pogorszenie słuchu.
- ◆ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).

Wibracje

Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone standardową metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi urządzeniami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.

Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyspieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da się wyłączyć jej przekroczenia.

Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także, jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.

Znaki ostrzegawcze na wyrzynarce

Na wyrzynarce umieszczono następujące piktogramy ostrzegawcze:



Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.

Bezpieczeństwo elektryczne



Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Nigdy nie przyłączaj urządzenia bezpośrednio do sieci.

- ◆ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.

Elementy wyrzynarki

Wyrzynarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej wymienionych elementów.

1. Wylłącznik
2. Przycisk ustalający
3. Dźwignia zaciskowa brzeszczotu
4. Uchwyt brzeszczotu
5. Stopa
6. Dźwignia nastawcza kąta pochylecia stopy
7. Nastawnik prędkości skokowej brzeszczotu

8. Dźwignia nastawcza trybu wyrzynania
9. Osłona stopy
10. Diodowa lampka robocza

Montaż

Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie i upewnij się, czy brzeszczot całkowicie się zatrzymał. Bezpośrednio po użyciu wyrzynarki brzeszczot może być gorący.

Mocowanie i wyjmowanie brzeszczotu (rys. A)

- ◆ Skieruj zęby brzeszczotu (11) do przodu.
- ◆ Odchyl dźwignię zaciskową brzeszczotu (3).
- ◆ Włóż chwyt brzeszczotu w uchwyt (4) do oporu.
- ◆ Zwolnij dźwignię.
- ◆ By wyjąć brzeszczot (11), odchyl dźwignię zaciskową (5) i wyciągnij brzeszczot.

Zakładanie i zdejmowanie osłony stopy (rys. B)

Osłona stopy (9) chroni przed zadrapaniem powierzchni wrażliwych materiałów, jak np. laminat, fornir lub lakier. Zakładaj ją także dla ochrony stopy na czas transportu i składowania.

Zakładanie osłony stopy

- ◆ Przednią krawędź stopy (5) zgraj z przednią krawędzią osłony (9).
- ◆ Dociśnij stopę do osłony (9). Osłona zatraskuje się na tylnej krawędzi stopy.

Zdejmowanie osłony stopy

- ◆ Chwyc osłonę za dwa tylne występy na spodzie i ściągnij ją ze stopy (5).

Zastosowanie

Ostrzeżenie! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania wyrzynarki.

Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj wyrzynarki z poluzowaną lub niezależoną stopą.

Załączanie i wyłączanie (rys. C)

Ostrzeżenie! Przed przyłączeniem wyrzynarki do sieci sprawdź, czy nie jest ona ZAŁĄCZONA. Przy WŁĄCZONYM wyłączniku wyrzynarka w chwili przyłączenia do sieci natychmiast rozpoczyna pracę, co grozi jej uszkodzeniem i doznaniem urazu ciała.

- ◆ By załączyć wyrzynarkę, naciśnij wyłącznik (1). Prędkość skokowa wyrzynarki zależy od tego, jak bardzo naciśniesz wyłącznik.
- ◆ By załączyć wyrzynarkę na stałe, naciśnij przycisk blokujący (2) i zwolnij wyłącznik. Możliwość ta występuje tylko przy maksymalnej prędkości skokowej.
- ◆ By wyłączyć wyrzynarkę, zwolnij wyłącznik, a w trybie pracy ciąglej ponownie naciśnij i zwolnij wyłącznik.

Regulacja prędkości skokowej brzeszczotu

Wyłącznik z regulatorem prędkości skokowej umożliwia nastawianie prędkości najbardziej odpowiednich przy wyrzynaniu różnych materiałów.

- ◆ By nastawić odpowiednią prędkość, ustaw pokrętko (7) w żądanej pozycji.

Cięcie ukosowe (rys. rys. D i E)

Stopę można pochylić maksymalnie o 45° w lewo lub w prawo.

Regulacja kąta cięcia ukosowego

- ◆ Odciągnij dźwignię nastawczą kąta pochylenia stopy (6) do tyłu, by zwolnić blokadę stopy (5).
- ◆ Pociągnij stopę do przodu, by zwolnić ją z pozycji 0°.
- ◆ Ustaw stopę pod żądanym kątem. Sprawdź kątomierzem prawidłowość ustawienia.
- ◆ Naciśnij dźwignię nastawczą kąta pochylenia stopy (6) z powrotem w kierunku wyrzynarki, by zablokować stopę (5).

Wskazówka: Stopę można pochylić w lewo lub w prawo, przy czym zaskakuje ona pod kątami 15°, 30° i 45°.

Przywracanie stopy do pozycji cięcia prostopadłego:

- ◆ Odciągnij dźwignię nastawczą kąta pochylenia stopy (6) do tyłu, by zwolnić blokadę stopy (5).
- ◆ Obróć stopę do pozycji cięcia prostopadłego i pociągnij ją do tyłu do pozycji 0°.
- ◆ Naciśnij dźwignię nastawczą kąta pochylenia stopy (6) z powrotem w kierunku wyrzynarki, by zablokować stopę (5).

Tryby wyrzynania (rys. F)

Wyrzynarka dysponuje czterema trybami wyrzynania, w tym 3 przy ruchu wahadlowym i 1 przy ruchu posuwisto-zwrotnym brzeszczotu. Przy ruchu wahadlowym postęp wyrzynania jest większy i wykorzystuje się go do cięcia miękkich materiałów, jak drewno lub plastik. Ruch wahadlowy umożliwia szybsze wyrzynanie, ale z mniejszą dokładnością. Przy ruchu wahadlowym brzeszczot dodatkowo do ruchu posuwisto-zwrotnego porusza się także do przodu.

Ostrzeżenie! Nigdy nie należy wykorzystywać ruchu wahadlowego do cięcia metali lub twardego drewna.

- ◆ Dźwignię nastawczą trybu wyrzynania ustaw w jednej z czterech pozycji: 0, 1, 2 lub 3.
- ◆ W pozycji "0" brzeszczot wykonuje tylko ruch posuwisto-zwrotny.
- ◆ W pozycjach „1”, „2” lub „3” brzeszczot dodatkowo wykonuje także ruch wahadlowy.
- ◆ W pozycji „3” postęp wyrzynania jest największy.

Diodowa lampka robocza

Wyrzynarka zawiera diodową lampkę roboczą (10), która oświetla linię cięcia.

- ◆ Naciśnięcie wyłącznika (1) powoduje załączenie diodowej lampki roboczej (1), a zwolnienie go - jej wyłączenie.

Wyrzynanie

- ◆ Zawsze trzymaj wyrzynarkę obiema rękami.
- ◆ Przed rozpoczęciem pracy odczekaj kilka sekund, aż brzeszczot osiągnie maksymalną prędkość skokową.
- ◆ W czasie wyrzynania wywieraj tylko niewielki nacisk na wyrzynarkę.
- ◆ W miarę możliwości dociskaj stopę (5) do przedmiotu obrabianego. W ten sposób ma się lepszą kontrolę nad wyrzynarką, maleją wibracje i zmniejsza się ryzyko uszkodzenia brzeszczotu.

Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy

Ogólne

- ◆ Drewno tnij przy dużej, aluminium i PCV - przy średniej, a inne metale - przy małej prędkości skokowej.

Cięcie laminatu

Ponieważ właściwe cięcie następuje przy ruchu brzeszczotu do góry, powierzchnia stykająca się ze stopą może odpryskiwać. Powstaje wówczas nieregularna, postrzępiona krawędź cięcia.

- ◆ Użyj brzeszczotu o drobnych zębach.
- ◆ Materiał wyrzynaj po obróceniu go spodem do góry.
- ◆ By osiągnąć czyste cięcie, zaciśnij kawałek drewna lub płyty pilśniowej twardej po obydwu stronach przedmiotu obrabianego i razem przepiłuj tę kombinację.

Cięcie metalu

Cięcie metalu zajmuje dużo więcej czasu niż cięcie drewna.

- ◆ Używaj specjalnych brzeszczotów do cięcia metali. Do cięcia metali żelaznych zastosuj brzeszczot o drobnych, a do cięcia metali nieżelaznych - o grubych zębach.
- ◆ Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj z drugiej strony kawałek drewna lub płyty pilśniowej twardej i razem przepiłuj tę kombinację.
- ◆ Posmaruj przewidywaną linię cięcia cienką warstwą oleju.

Wyposażenie dodatkowe

Sprawność wyrzynarki zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Stanley Fat Max odznaczają się najwyższą jakością i mają na celu polepszenie osiągnięć elektronarzędzia. Stosując je, uzyskasz maksymalną możliwą sprawność urządzenia. W wyrzynarce można mocować brzeszczoty zarówno z chwytym w kształcie litery U, jak i w kształcie litery T.

Konserwacja

Wyrzynarka odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne czyszczenie.

Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz wyrzynarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.

- ◆ Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w wyrzarnarce.
- ◆ Systematycznie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
- ◆ Od czasu do czasu smaruj oś rolki podtrzymującej brzeszczot, spuszczać na nią kroplę oleju.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Wyrzutu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj go specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.



Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce

Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.

Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Dane techniczne

| FME340 (typ 1) | | |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Napięcie | V_{AC} | 230 |
| Pobór mocy | W | 710 |
| Prędkość skokowa (na biegu jałowym) | 1/min | 0-3200 |
| Długość skoku | mm | 20 |
| Maksymalna głębokość cięcia: | | |
| drewna | mm | 85 |
| stali | mm | 10 |
| aluminium | mm | 15 |
| Masa | kg | 2,74 |

| |
|--|
| Poziom ciśnienia akustycznego 90 dB(A), niepewność pomiaru 3 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej 101 dB(A), niepewność pomiaru 3 dB(A) |

Ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:

Wyrznięcie desek: 4,8 m/s², niepewność pomiaru 1,5 m/s²

Wyrznięcie metalowej blachy: 5,1 m/s², niepewność pomiaru 1,5 m/s²

Deklaracja zgodności z normami UE

DYREKTYWA MASZYNOWA



FME340

Firma Stanley Europe deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat. FME340 opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi dyrektywami i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2004/108/WE i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do jednego z naszych przedstawicieli handlowych Stanley Europe wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.

Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global
Engineering
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
29.03.2012

Stanley Fatmax

WARUNKI GWARANCJI


Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
6. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
 - b) termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
8. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
9. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
 tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
 faks: (22) 862-08-09

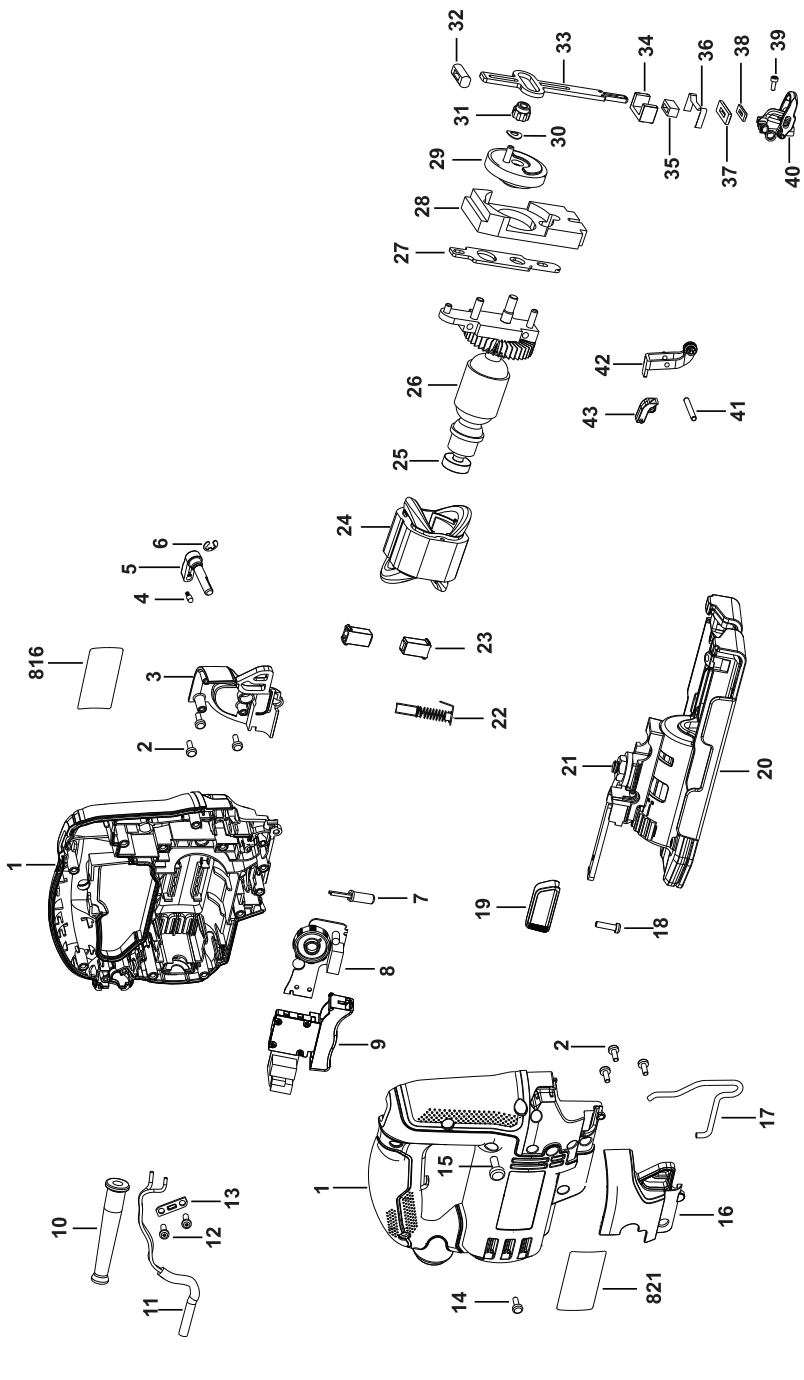

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

12
+
24

PL miesiące
SK mesiacov

| CZ Výrobní kód | Datum prodeje | Razítko prodejny Podpis | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| H Gyári szám | A vásárlás napja | Pecset helye Aláírás | |
| PL Numer seryjny | Data sprzedaży | Stempel Podpis | |
| SK Číslo série | Dátum predaja | Pečiatka predajne Podpis | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Rotel Kft. Kőzponti
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

| CZ | Číslo | Datum příjmu | Datum zakázky | Číslo zakázky | Závada | Razítko Podpis |
|----|------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| H | Sorszám | Bejelentés időpontja | Javítási időpont | Javítási munkalapszám | Hiba jelleg oka | Pecsét Aláírás |
| | Jótállás új határideje | | | | | |
| PL | Nr. | Data zgłoszenia | Data naprawy | Nr. zlecenia | Przebieg naprawy | Stempel Podpis |
| SK | Číslo dodávky | Dátum nahlásenia | Dátum opravy | Číslo objednávky | Popis poruchy | Pečiatka Podpis |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |