


# STANLEY®

## FATMAX®

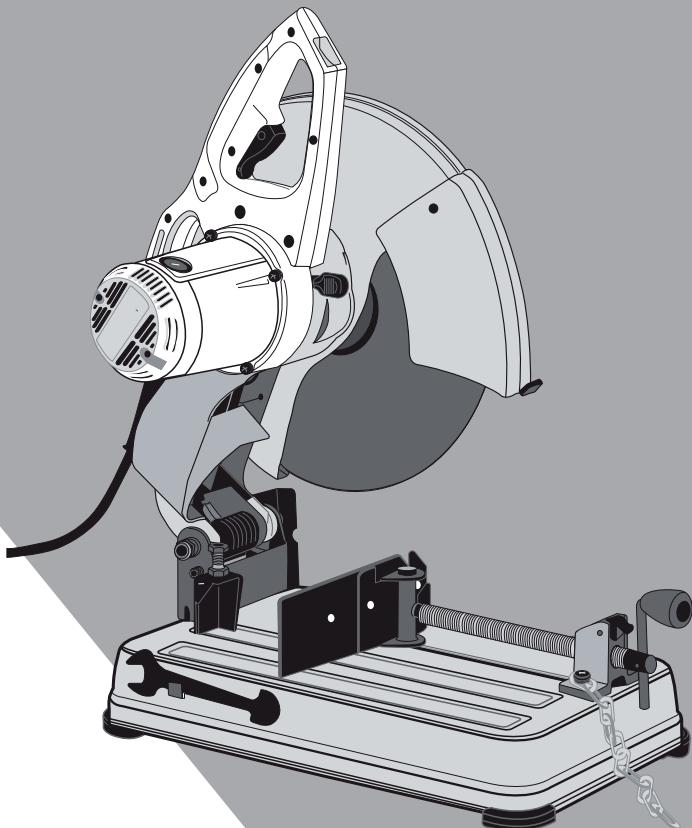


402112-33 RO

Traducere a instrucțiunilor originale


[www.stanley.eu](http://www.stanley.eu)

FME700


**Fig. 1**

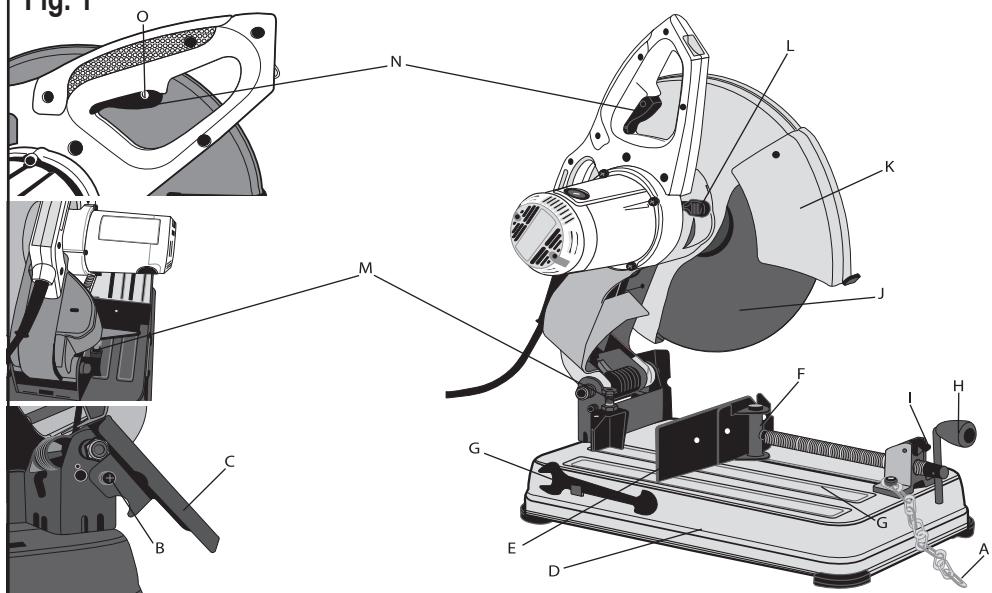


**Fig. 2**

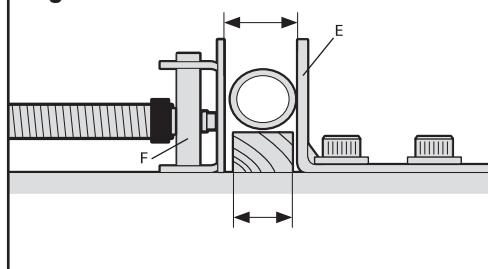


**Fig. 3**

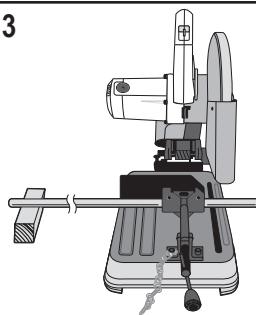


**Fig. 4**

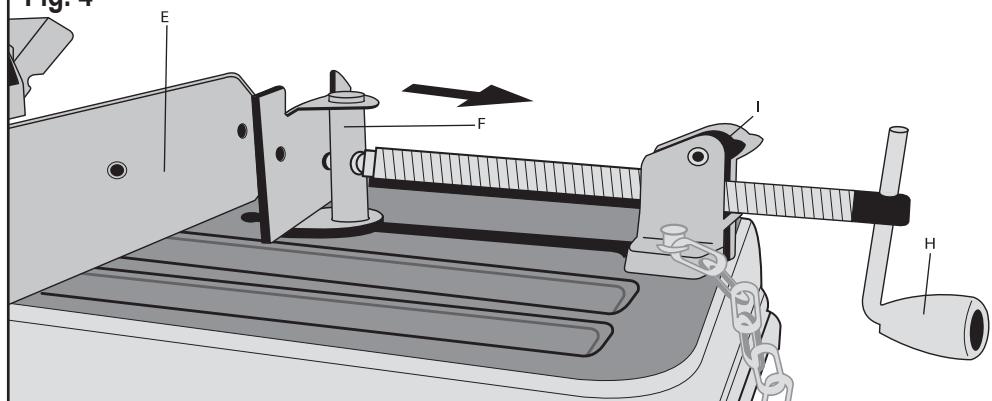


**Fig. 5**

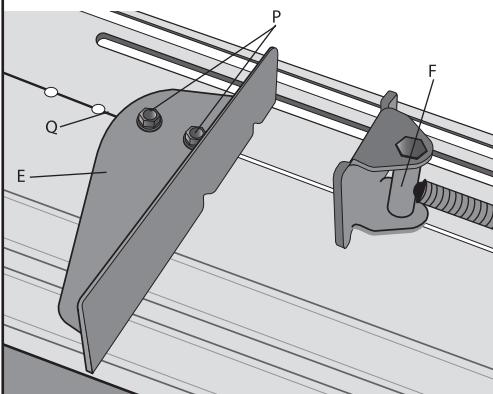


**Fig. 6**

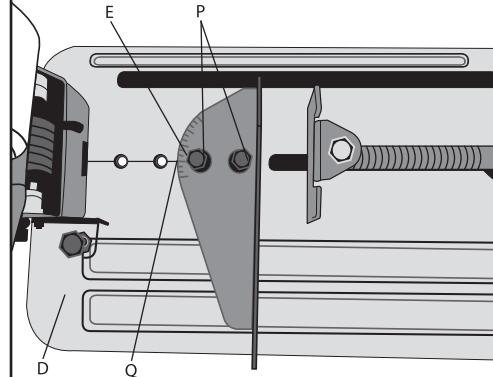



**Fig. 7**

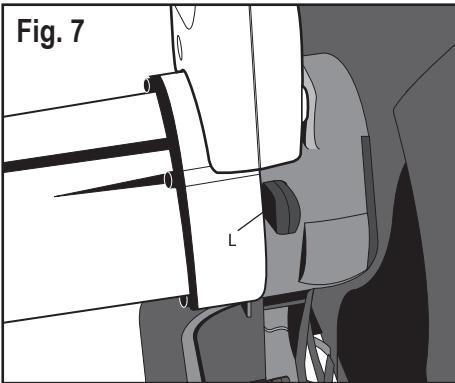

**Fig. 8**

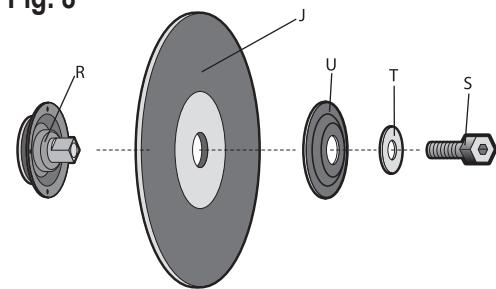

**Fig. 9**

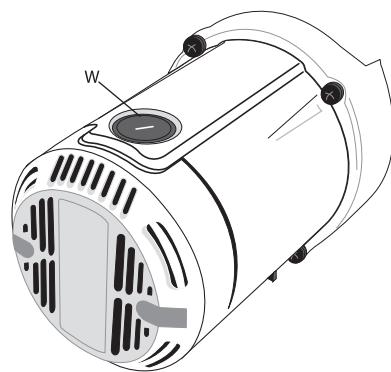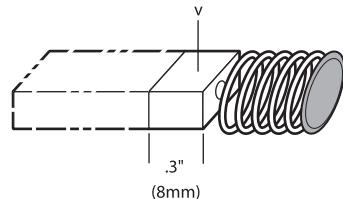

**Destinația de utilizare**

Mașina dumneavoastră de debitat metale Stanley Fat Max a fost concepută pentru debitarea materialelor din oțel de diferite forme. Această uneală este destinată utilizatorilor profesioniști și privați, neprofesioniști.

**Instrucții de siguranță****Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice**

**Avvertisment!** Atunci când utilizați uneltele electrice, respectați întotdeauna normele de siguranță aplicabile în țara dvs. pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare corporală.

- ◆ Citești cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operații cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucții poate implica un risc de vătămare corporală.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

**1. Păstrați zona de lucru curată**

Zonile și bancurile de lucru dezordonate pot cauza accidente.

**2. Tineți cont de mediul spațiului de lucru**

Nu expuneți uneală la ploaie. Nu utilizați uneală în condiții de umezeală sau umiditate. Păstrați zona de lucru bine iluminată (250 - 300 Lux). Nu utilizați uneală acolo unde există riscul de producere a unui incendiu sau a unei explozii, de ex. în prezența lichidelor și gazelor inflamabile.

**3. Fiți atenți să nu vă electrocutați**

Preîntâmpinați contactul corpului cu suprafețele împământate (ex. conducte, radioare, aragazuri și frigidere). Atunci când utilizați uneală în condiții extreme (de ex. umiditatea ridicată, atunci când se produce șpan metalic etc.), securitatea electrică poate fi îmbunătățită introducând un dispozitiv de curent rezidual de 30 mA de mare precizie (RCD).

**4. Tineți persoanele din jur la distanță**

Nu lăsați persoanele neimplicate efectiv în activitate, în special copiii, să atingă uneală sau cablul prelungitor și țineți-l la distanță de zona de lucru.

**5. Depozitați uneltele atunci când nu le folosiți**

Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie să fie depozitate într-un spațiu uscat, încuiat și nu la îndemâna copiilor.

**6. Nu forțați uneală**

Uneală va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.

**7. Utilizați unealta corespunzătoare**

Nu forțați uneltele de mici dimensiuni pentru a efectua operații specifice uneltelor pentru regim greu de lucru. Nu utilizați unelte pentru scopuri contrare destinației acestora; spre exemplu, nu utilizați ferăstraie circulare pentru a tăia crengi sau bușteni.

**8. Îmbrăcați-vă corespunzător**

Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în componentele în mișcare. Purtați bonete de protecție pe cap pentru a ține strâns părul lung. Atunci când lucrați în aer liber, este de preferat să purtați mănuși și încălăriminte antiderapantă corespunzătoare.

**9. Utilizați echipament de protecție**

Utilizați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizați o mască pentru față sau o mască anti-praf ori de câte ori operațiile pot produce praf sau particule proiectate. În cazul în care astfel de particule sunt deosebit de fierbinți, purtați, de asemenea, o salopetă rezistentă la căldură. Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru urechi. Purtați întotdeauna o cască de protecție.

**10. Conectați echipamentul de aspirare a prafului**

În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.

**11. Nu manipulați necorespunzător cablul**

Nu cărați niciodată uneală ținând-o de cablu. Nu trageți niciodată de cablu pentru a scoate uneală din priză. Tineți cablul departe de surse de căldură, ulei și muchii ascuțite.

**12. Fixați piesa de prelucrat**

Folosiți bride sau o menghină pentru a fixa piesa de prelucrat. Este mai sigur și astfel puteți avea ambele mâini libere pentru a manipula uneală.

**13. Nu vă întindeți pentru a apuca uneală de lucru**  
Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.**14. Întrețineți uneltele cu grijă**

Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate pentru performanță și siguranță sporite. Urmați instrucțiunile de lubrifiere și de schimbare a accesoriilor. Inspectați cablurile de alimentare ale uneltei și, în cazul în care sunt deteriorate, prevedeți repararea acestora la o unitate de service autorizată. Verificați cablurile prelungitoare periodic și înlăcuți-le dacă sunt defecte. Tineți mânerele uscate, curate și lipsite de ulei și unoare.

**15. Deconectați uneltele**

Oriji uneală și aşteptați să se opreasă complet înainte de a o lăsa nesupravegheată. Deconectați uneală atunci când nu o folosiți, înainte de înlocuirea componentelor, a accesoriilor sau a atașamentelor și înainte de efectuarea operațiilor de service.

**16. Îndepărtați cheile de reglare și cheile fixe**

Înainte de utilizare, verificați întotdeauna să nu existe chei fixe și de reglare pe unealță.

**17. Evitați pornirea accidentală**

Nu cărați unealță cu degetul deasupra întrerupătorului. Asigurați-vă că unealță este oprită înainte de a o conecta.

**18. Utilizați cabluri prelungitoare speciale pentru exterior**

Înainte de utilizare, inspectați cablul prelungitor și înlocuiți-l dacă este deteriorat. Atunci când folosiți unealță în aer liber, utilizați exclusiv cabluri prelungitoare de exterior, marcate corespunzător.

**19. Fiți vigilenti**

Aveți grijă ce faceți, fiți rațional și nu utilizați unealță dacă sunteți obosit.

**20. Inspectați pentru a depista componentele deteriorate**

Înainte de utilizare, verificați cu atenție unealță și cablul de alimentare pentru a depista eventualele deteriorări. Verificați dacă există piese mobile aliniate incorrect și care au cedat, dacă există componente rupte, apărătoare și întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului. Asigurați-vă că unealță va funcționa corespunzător și că va efectua funcția pentru care a fost proiectat. Nu utilizați unealță în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă. Nu utilizați unealță în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și opri. Prevedeți înlocuirea tuturor componentelor deteriorate sau defecte de către un agent de reparații autorizat Black&Decker. Nu încercați niciodată să efectuați singuri operații de reparare.

**21. Avertismen!**

Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operații cu această unealță diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucții poate implica un risc de vătămare corporală.

**22. Prevedeți repararea unelei de către o persoană calificată**

Această unealță este fabricată în conformitate cu normele de siguranță din domeniu. Prevedeți repararea unelei dvs. de către un agent de reparații autorizat Black & Decker. Reparațiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către persoane calificate care folosesc piese de schimb originale, în caz contrar, se poate genera un pericol considerabil pentru utilizator.

**Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru mașinile de debitat metalic**

- ◆ Purtați întotdeauna mănuși corespunzătoare de lucru în timp ce utilizați această unealță.
- ◆ Tineți mâinile la distanță de discul de debitat. Nu debitați niciodată piese de prelucrat care necesită o acțiune

manuală la mai puțin de 15 cm față de discul rotativ de debitat.

- ◆ Nu debitați piese de prelucrat cu o grosime mai mică de 1,2 mm atunci când utilizați discul de debitat furnizat împreună cu această unealță.
- ◆ Nu utilizați această unealță fără ca apărătorile să fie montate.
- ◆ Nu efectuați nicio operație cu mâinile neprotejate. Utilizați clema pentru materiale pentru a prinde ferm piesa de prelucrat.
- ◆ Nu întindeți niciodată mâinile în spatele discului de debitat.
- ◆ Poziționați întotdeauna unealță pe o suprafață orizontală, stabilă, care este bine întreținută și lipsită de resturi de materiale, cum ar fi așchii și decupaje din materialele debitate.
- ◆ Înainte de utilizare, inspectați discul de debitat pentru a depista fisurile sau defectele. Îndepărtați discul dacă prezintă o crăpătură sau un defect vizibil.
- ◆ Înainte de a porni unealță, asigurați-vă că discul de debitat nu atinge piesa de prelucrat.
- ◆ În timpul utilizării, evitați săltarea discului de debitat sau manipularea necorespunzătoare a acestuia. În cazul în care aceste acțiuni survin, opriți unealță și inspectați discul de debitat.
- ◆ Nu utilizați unealță stând în dreptul discului de debitat. Tineți persoanele din jur la distanță de zona de lucru.
- ◆ Fiți atenți la așchii și la materialul debitat. Acestea pot fi ascuțite și fierbinți. Permiteți pieselor debitate să se răcească înainte de a le manipula.
- ◆ Deflectorul de scânteie devine fierbinți în timpul utilizării. Evitați atingerea sau reglarea defectorului de scânteie imediat după utilizare.
- ◆ Opreți unealță și așteptați ca discul de debitat să se opreasca înainte de a mișca piesa de prelucrat sau de a schimba setările.
- ◆ După oprire, nu încercați niciodată să opriți discul de debitat apăsând pe laterala acestuia.
- ◆ Nu folosiți lichide pentru debitat. Aceste lichide se pot aprinde sau pot cauza electrocutarea.
- ◆ Verificați dacă piesa de prelucrat este fixată corespunzător.
- ◆ Utilizați exclusiv discurile de debitat recomandate de producător. Nu utilizați niciodată discuri pentru fierastrăiele circulare sau orice alte tipuri de discuri cu dinți.
- ◆ Viteză max. permisă a discului de debitat trebuie să fie mai mare sau egală cu viteza în gol a unelei, menționată pe plăcuța cu specificații.
- ◆ Nu utilizați discuri de debitare care nu corespondă dimensiunilor menționate în specificația tehnică.
- ◆ Utilizați doar discuri de debitare conforme cu EN12413.
- ◆ Asigurați-vă că discul de debitat este montat corect înainte de utilizare.
- ◆ Lăsați unealță să funcționeze în gol într-o poziție sigură timp de cel puțin 30 de secunde. Dacă rezultă vibrații

## ROMÂNĂ

puternice sau orice altă defecțiune, oprîși unealta și verifică-o pentru a determina cauza.

- ◆ Nu utilizați discuri de debitat pentru polizarea marginilor.
- ◆ Nu tăiați beton, cărămizi, țiglă sau materiale ceramice.
- ◆ Nu tăiați lemn, plastic sau materiale sintetice.
- ◆ Nu tăiați materiale din fontă.
- ◆ Nu tăiați materiale din magneziu.
- ◆ Nu tăiați materiale sub tensiune.
- ◆ Utilizați această uneală într-o zonă bine ventilată. Nu utilizați uneală în apropierea lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile. Scânteile sau așchiile fierbinți rezultate în urma debitării sau stingerii periilor motorului pot aprinde materialele combustibile.
- ◆ Curățați în mod regulat fantele de ventilație atunci când lucrați în medii cu mult praf. Dacă este necesară curățarea fanelor, amintiți-vă să deconectați mai întâi uneală.
- ◆ Depositați întotdeauna discurile de debitat în spații bine protejate, uscate și nu la îndemâna copiilor.
- ◆ **Avertisment!** Utilizarea acestei uneale poate genera pulperi ce conțin substanțe chimice despre care se știe că provoacă apariția cancerului, malformații congenitale și alte vătămări de ordin reproductiv. Utilizați echipament corespunzător de protejare a respirației.



**Avertisment!** Utilizați exclusiv un disc pentru debitat metale cu grosime max. de 3 mm și cu un diametru max. de 355 mm.

**Avertisment!** Discul de debitat va continua să se rotească după ce uneală a fost oprită.

- ◆ Utilizați doar discuri armate evaluate la 4300 rpm sau mai mult.
- ◆ Purtați întotdeauna ochelari de protecție, folosiți apărătorile, fixați piesa în menghină, purtați echipament de protecție pentru respirație adecvat.

Următorii factori influențează producerea zgromotului:

- ◆ materialul de debitat
- ◆ tipul discului de debitat
- ◆ forța de alimentare
- ◆ **Avertisment!** Adoptați măsurile corespunzătoare de protejare a auzului.

### Riscuri reziduale

Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării acestor utilaje:

- ◆ vătămări cauzate de atingerea componentelor ce se rotesc
- ◆ vătămări cauzate de distrugerea discului de debitat

Aceste riscuri sunt cele mai evidente:

- ◆ în raza de lucru
- ◆ în raza componentelor rotative ale utilajului

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Riscul de accidente cauzate de componente neacoperite ale discului rotativ de debitat.
- ◆ Riscul de vătămări la schimbarea discului.
- ◆ Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.

### Siguranța electrică



Această uneală prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe placuță cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru a evita orice pericol.

### Căderile de tensiune

Socurile de curent la anclansare determină căderi de tensiune pe perioade scurte.

În condiții nefavorabile de alimentare electrică, pot fi afectate și alte echipamente.

Dacă impedanța sistemului alimentării electrice este mai mică de 0,12 Ω, este probabilă survenirea defecțiunilor.

### Simboluri de avertizare

Următoarele simboluri sunt prezente pe uneală:



**Avertisment!** Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucții.



Purtați întotdeauna mănuși de protecție.



Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru urechi.

### Descriere

Această uneală dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

- A. Lanț de blocare
- B. Șurub deflector de scântei
- C. Deflector de scântei
- D. Bază
- E. Ghidaj
- F. Menghină
- G. Cheie plată
- H. Manivelă
- I. Levier menghină
- J. Disc de debitare
- K. Apărătoare
- L. Buton de blocare a axului
- M. Opritor adâncime și piuliță de blocare
- N. Întrerupător de declanșare

- O. Orificiu lacăt
- P. Șuruburi ghidaj

## Asamblare

**Avertisment!** Oprîți și scoateți din priză unealta înainte de a efectua orice reglaj, montare sau demontare de accesoriu sau componente anexe. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. Nu efectuați niciun reglaj cât timp discul se învârte.

## Demontarea și montarea discului de debitat

(fig. 7 - fig. 8)

- ◆ Împingeți butonul de blocare a axului (L).
- ◆ Rotiți discul de debitat (J) până când se blochează.
- ◆ Folosind cheia plată (G), scoateți șurubul (S) rotind în sens invers acelor de ceasornic și apoi scoateți șaiba plată (T) și flanșa de fixare (U).
- ◆ Verificați ca distanțierul (R) să fie pe poziție, în contact cu flanșa.
- ◆ Înlocuiți discul de debitat (J). Asigurați-vă că noul disc de debitat este poziționat pe distanțier (R), în direcția corectă de rotire.
- ◆ Fixați lama cu flanșa de fixare (U), șaiba plată (T) și șurubul (S).
- ◆ Împingeți butonul de blocare a axului (L).
- ◆ Rotiți discul de debitat (J) până când se blochează.
- ◆ Folosind cheia plată (G), strângeți șurubul (S) rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
- ◆ Deplasați apăratoarea înapoi în jos și eliberați butonul de blocare a axului (L).
- ◆ Reglați adâncimea de tăiere dacă este necesar.

## Reglarea adâncimii de tăiere (fig. 1)

Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru a se potrivi cu uzura discului de debitat.

- ◆ Efectuați o rotire a lamei în gol, cu unealta oprită și verificați existența jocului.
- ◆ Dacă este necesară reglarea, procedați după cum urmează:
- ◆ Slăbiți piulița de blocare (M) cu câteva rotații.
- ◆ Rotiți șurubul opritor de adâncime (M) înăuntru sau în afară pentru a obține adâncimea de tăiere necesată.
- ◆ Strângeți piulița de blocare (M).

**Avertisment:** Reglați întotdeauna opritorul de adâncime în poziția sa inițială atunci când înlocuiți discul de debitat.

## Fixarea piesei de prelucrat (fig. 2 - fig. 4)

Unealta dvs. este prevăzută cu o menghină (F)

- ◆ Trageți levierul (I) înspre manivelă (H).
- ◆ Împingeți menghină (F) înainte până când falca aproape că atinge piesa de prelucrat.
- ◆ Apăsați levierul (I) înspre falcă până când se cuplează cu tija clemei.
- ◆ Rotiți mânerul (H) în sensul acelor de ceasornic și prindeți bine piesa de prelucrat.

- ◆ Pentru a elibera piesa de prelucrat, rotiți mânerul (H) în sens invers acelor de ceasornic.
- ◆ Pentru a mări capacitatea de debitare, poziționați un bloc de distanțare sub piesa de prelucrat. Blocul de distanțare trebuie să fie un pic mai îngust decât piesa de prelucrat.

**Avertisment:** Susțineți piesele de lucru lungi folosind o bucată de lemn. Nu prindeți capătul care va fi debitat.

## Funcția de reglare rapidă (fig. 4)

Clema prezintă o funcție de reglare rapidă.

- ◆ Pentru a elibera clema, rotiți mânerul (H) o tură sau două în sens invers acelor de ceasornic și trageți levierul (I) înspre mâner (H).

## Setarea poziției de fixare (fig. 5)

Pozitia de fixare poate fi setată pentru a se potrivi discului de debitat.

- ◆ Scoateți șuruburile ghidajului (P) folosind cheia plată (G).
- ◆ Deplasați ghidajul (E) dacă este necesar.
- ◆ Poziționați la loc șuruburile ghidajului (P) și strângeți-le pentru a bloca ghidajul (E).

## Reglarea unghiului de tăiere (fig. 6)

Unealta poate fi utilizată pentru debitări oblice de până la 45°.

- ◆ Slăbiți șuruburile ghidajului (P) pentru a elibera ghidajul (E).
- ◆ Setați ghidajul (E) la unghiul necesar. Unghiul poate fi citit pe gradație (Q).
- ◆ Strângeți șuruburile ghidajului (P) pentru a bloca ghidajul (E).

## Verificarea și reglarea unghiului de tăiere (fig. 6)

- ◆ Slăbiți șuruburile ghidajului (P) pentru a elibera ghidajul (E).
- ◆ Trageți brațul în jos și blocați-l în această poziție cu ajutorul lanțului de blocare (A).
- ◆ Poziționați un echer pe ghidaj (E) și pe partea stângă a discului de debitat creând un unghi perfect de 90°. Verificați dacă marcajul de 0° de pe gradație (Q) este aliniat cu marcajul de pe bază (D).
- ◆ Strângeți șuruburile ghidajului (P) pentru a bloca ghidajul (E).
- ◆ Eliberați lanțul de blocare (A) și readuceți brațul în poziția superioră de repaos.

## Reglarea deflectorului de scântei (fig. 1)

- ◆ Slăbiți șurubul (B).
- ◆ Setați deflectorul de scântei (C) în mod corespunzător.
- ◆ Strângeți șurubul (B).

## Utilizare

**Avertisment:** Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.

**Avertisment:** Nu aplicați o presiune excesivă pe unealță.  
**Avertisment:** Evitați exercitarea de suprasarcini. În cazul în care unealța devine fierbinte, lăsați-o să funcționeze câteva minute în gol.

### Capacitatea de debitare

Deschiderea largă a menghinei și punctul înalt de pivot asigură o capacitate de tăiere pentru multe piese mari. Utilizați tabelul pentru capacitatea de tăiere pentru a determina dimensiunea maximă totală a debitărilor care pot fi efectuate cu un disc nou.

**Atenție:** Anumite obiecte de dimensiuni mari, circulare sau cu forme neregulate pot necesita mijloace suplimentare de susținere dacă nu pot fi prinse stabil în menghină.

### Capacitatea maximă de debitare

**Notă:** Capacitatea menționată în tabel presupune neutilizarea discurilor uzate și poziționarea optimă a ghidajului.

Forma piesei de prelucrat	A = 4-7/8" (125 mm)	A = 4-1/2" (115 mm)	A = 4-1/2" x 5-1/8" (115 x 130 mm) 4" x 7-5/8" (115 x 130 mm) 3" x 7-3/8" (115 x 130 mm)	A = 4-1/2" x 5-3/8" (115 x 137 mm)
unghi de tăiere la 90°				
unghi de tăiere la 45°	A = 4-1/2" (115 mm)	A = 3-13/16" (98 mm)	4-1/2" x 3-13/16" 4-1/8" x 3-3/4" (105 x 95 mm)	A = 3-13/16" 3-3/4" (95 mm)

### Înainte de utilizare:

- Montați discul corespunzător de debitat. Nu utilizați în mod excesiv discurile uzate. Viteză maximă de rotație a unelei nu trebuie să depășească viteză discului de debitat.
- Asigurați-vă că discul se rotește în direcția săgeților de pe accesoriu și unealță.
- Fixați piesa de prelucrat.
- Setați întotdeauna corect deflectorul de scântei.

### Pornirea și oprirea (fig. 1)

**Întrerupătorul de pornire/oprire (N) este montat pe mânerul de manipulare.**

- Pentru a porni unealța, apăsați întrerupătorul de pornire/oprire (N).
- Tineți apăsat întrerupătorul de pornire/oprire în timpul efectuării operației.
- Pentru a opri unealța, eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (N).

**Avertisment:** Nu porniți sau nu opriți unealța când se află sub sarcină.

**Avertisment:** Pentru a preveni utilizarea neautorizată a unelei, montați un lacăt obișnuit (nu este inclus) în gaura pentru lacăt (O) aflată în întrerupătorul de pornire/oprire.



**Avertisment!** Nu debitați magneziu.

Consultați reprezentantul dvs. pentru informații suplimentare despre accesorile corespunzătoare.

### Efectuarea unei tăieri (fig. 1)

- Positionați materialul ce trebuie să fie tăiat pe ghidaj (E) și fixați folosind menghina (F).
- Porniți unealța și apăsați în jos mânerul pentru a tăia piesa de prelucrat. Lăsați motorul să atingă viteza maximă înainte de a efectua tăietura.
- Lăsați discul să tăie nestingherit. Nu forțați.
- După finalizarea tăieturii, opriți unealța și reduceți brațul în poziția superioară de repaus.

### Transportarea (fig. 1)

Unealța este prevăzută cu un lanț de blocare (A) care blochează unealța în poziția oprită, destinată transportării.

**Avertisment:** Asigurați-vă că unealța este oprită și deconectată de la sursa de alimentare înainte de a o transporta.

- Coborâți apărătoarea (K) pe masa de debitat (D) și fixați unealța pe poziție prințând lanțul de cărligul din mâner.
- Transportați unealța folosind mânerele de transport.
- Pentru a elibera unealța, apăsați ușor mânerul de operare și scoateți lanțul de blocare (A).

### Întreținerea

Aparatul unealță dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului/unei și de curățarea în mod regulat.

**Avertisment!** Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe aparatelor/unei telele electrice cu/fără fir:

- Opriți unealța și scoateți acumulatorul din aparat.
- Mențineți fantele de ventilație libere și curățați carcasa în mod regulat cu o cârpă moale.
- Nu utilizați substanțe de curățare abrazive.

### Înlăuirea ștecherului de alimentare de la rețeaua principală de energie (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher nou de alimentare de la rețeaua principală de energie:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- Conectați cablul albastru la borna neutră.

**Avertisment!** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate

împreună cu stecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

### Verificarea și înlocuirea periei motorului (fig. 9)

**Avertisment!** Oprită și deconectați de la priză unealta.

Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT.

Perile trebuie inspectate regulat pentru uzură. Pentru inspectarea periiilor, scoateți capacul periei (W). Perile (V) ar trebui să culiseze foarte ușor în cutia pentru perii. Dacă perile sunt uzate până la 3" (8 mm), conform ilustrației din Figura 9, acestea ar trebui înlocuite.

Pentru a o monta la loc, puneți noua perie înapoi în cutia pentru perie. Dacă înlocuți o perie existentă, mențineți aceeași orientare ca atunci când ati scos-o. Montați capacul periei la loc (nu îl strângeți prea tare).

### Curățarea

Se recomandă suflarea prafului și spanului din carcasa principală cu ajutorul unui furtun și poate fi repetată ori de câte ori vedeți că se adună noroi în jurul și în fantele de ventilar. Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat pentru ochi și sistemul respirator.

### Reparații

Pentru asigurarea SIGURANȚEI și FIABILITATEA produsului, reparațiile, întreținerea și reglajele trebuie efectuate de centre de service autorizate sau alte organizații de service calificate, folosind întotdeauna piese de schimb identice.

### Lubrifierea

Se utilizează rulmenți cu bile sigilate în vaselină, de tip închis. Acești rulmenți au suficient lubrifiant depozitat în ei din fabrică pentru a rezista pe toată perioada de viață a fierastrăului de despăcat.

### Accesorii

**Atenție!** Utilizarea oricărui alt accesoriu nerecomandat pentru această unealtă ar putea fi periculoasă.

Utilizați numai discuri cu liant organic de mare rezistență de Tip 1 estimată la 4300 rpm sau mai mult care corespund cu normele EN12413.

Accesoriile recomandate pentru utilizarea cu unealta dumneavoastră sunt disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local sau la centrul de service autorizat.

### Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Stanley Fat Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Stanley Europe pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparări autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparări autorizat contactând biroul local Stanley Europe la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparări Stanley Europe autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Specificație tehnică

FME700 (Tip 1)		
Tensiune	V <sub>c.a.</sub>	230
Turajie absorbită	W	2 300
Turajie în gol	min <sup>-1</sup>	3 800
Viteză periferică maximă a discului de debitat	m/s	80
Diametru maxim disc	mm	355
Alezajul discului	mm	25,4
Grosimea max. a discului	mm	3
Tipul discului de debitat	Drept, fără deformări	
Capacitate de tăiere transversală la 90°		
Circular	mm	125
Pătrat	mm	115
Dreptunghiular	mm	115 × 130
În unghi ascuțit	mm	137 × 137
Capacitate de tăiere transversală la 45°		
Circular	mm	115
Pătrat	mm	98 × 98
Dreptunghiular	mm	105 × 95
În unghi ascuțit	mm	95 × 95
Greutate	kg	18

FME700 (Tip 1)		
L <sub>PA</sub> (presiune sonoră)	dB(A)	92,5
Marjă K	dB(A)	3
L <sub>WA</sub> (putere sonoră)	dB(A)	105,5
Marjă K	dB(A)	3
Vibratie a <sub>n</sub>	m/s <sup>2</sup>	6,5
Marjă K	m/s <sup>2</sup>	1,5

## ROMÂNĂ

### Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA UTILAJE



FME700

Stanley Europe declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele:  
2006/42/CE, EN61029-1, EN61029-2-10.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/EU și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Stanley Europe la următoarea adresa sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Stanley Europe.

R. Laverick

Engineering Manager

Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,  
2800 Mechelen, Belgium

22/05/2014

### Garanție

StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție excelentă pentru utilizatorii profesioniști ai acestui produs. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

### GARANȚIE TOTALĂ PE UN AN

Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din cauza materialelor sau a execuției defectuoase în termen de 12 luni de la data achiziției, Stanley Europe garantează înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea gratuită, la latitudinea noastră, a unității cu condiția ca:

- ◆ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorrect și să fi fost utilizat conform manualului de instrucții.
- ◆ Produsul să prezinte urme de uzură și deteriorare normale;
- ◆ Reparațiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
- ◆ Să se facă dovada achiziției.
- ◆ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu toate componentele sale originale.

Dacă dorîți să faceți o reclamație, contactați distribuitorul local sau verificați locația celui mai apropiat agent autorizat

de reparații Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max sau contactați biroul local Stanley la adresa indicată în acest manual. O listă completă a agenților autorizați de reparații Stanley Fat Max, precum și detalii complete ale serviciilor post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa: [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3)

**ROMÂNĂ**

**ROMÂNĂ**



Stanley Black & Decker Romania SRL  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturieelor Nr. 11A, Etaj 4  
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti  
Tel: +4021.320.61.05  
Fax: +4037.225.36.84  
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

**Garanție legală de conformitate<sup>1</sup> pentru produsele Stanley Black & Decker**

Produs: .....

Cod: .....

Serie mașină: ..... / .....

Serie acumulatori: ..... / .....

Serie stație încărcare: .....

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:  
.....  
.....

Cumpărător: .....

Produs cumpărat cu factură / bon nr.: .....

Data: .....

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

**Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.**

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împoternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale<sup>2</sup>, consumatorii (definiți drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatătă într-un termen de **două ani** de la această dată:

- **Să ceră repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.**

Consumatorul nu va putea opta între reparare și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproportionată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproportionate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparare, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungeste cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produse care înlocuiesc produsul neconform, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

- **Să ceră reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului, în cazul în care nu beneficiază de reparare sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:**

- vânzătorul nu a finalizat repararea sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că repararea sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproportionate,
- în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedie, în continuare se constată o neconformitate,

<sup>1</sup> Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusivând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

<sup>2</sup> Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se presupune că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparării.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb execute defecte. Pentru lucrările de reparare executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilielor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

**Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.**

Adăugați ulei la generatoarele Black & Decker. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate de sudură.

#### **Situări exclude de la aplicarea garanției legale de conformitate:**

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesori și consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omiterii sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatăți deteriorări (lovituri/defecți) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) ori vânzătorului.

#### **Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker**

În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecțeze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturilor Nr. 11A, Bloc Phoenicia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizații MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesăți la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

**Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.**

#### **Garanția acordată persoanelor juridice**

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

## **REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

Data intrării:	Data reparației:	Defectiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defectiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defectiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

## LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532